



Monterings- och kopplingsanvisningar för rotorkabel

G-2800

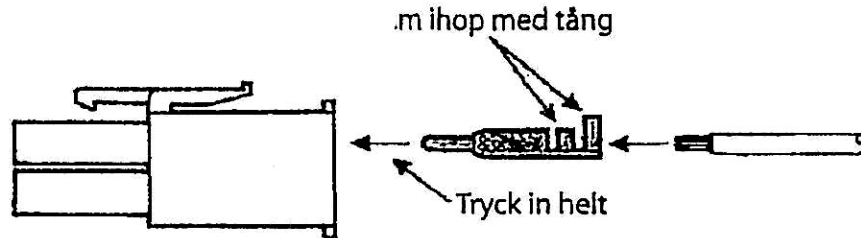


Montering av 6-pin plastkontakt

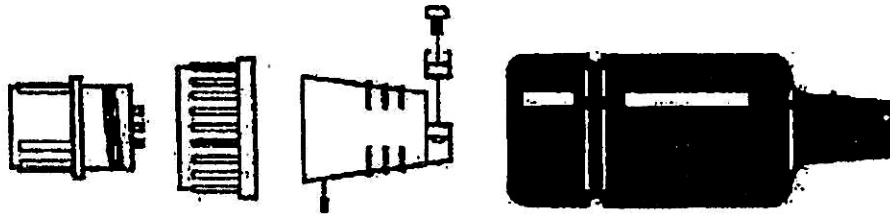

Montering av 7-pin metallkontakt

OBS

- Pinne 6 behöver ej anslutas på G800 & G1000
- Pinne 7 på metallkontakten används ej

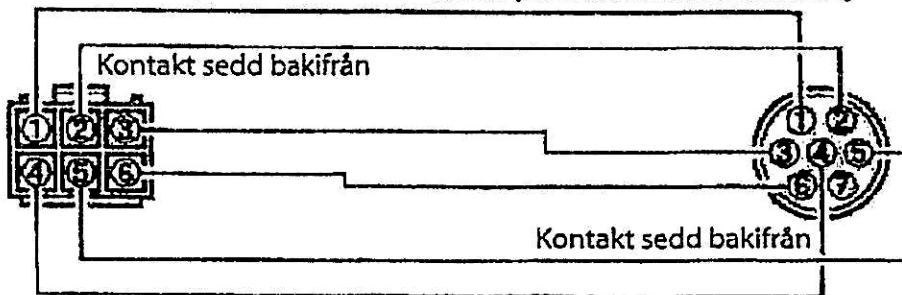

Ihopkoppling av kontakterna